

軽量作業台 BE・AE・HAE型

この度はユニオンスチール軽量作業台BE型、AE型、HAE型をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、付属の工具(メガネレンチまたは、六角レンチ)1本で組立てられるシンプルな構造です。BE型は目に優しい青色のカラー天板を採用し、またAE型、HAE型は、天板サイズ・バリエーションも豊富で、AE型本体色は、グリーン色、ヤンググリーン色、ホワイト色、ダークグレー色の4種類有り、HAE型は、グリーン色、ヤンググリーン色、ホワイト色の3種類あります。組立・梱包作業用としてはもちろん、あらゆる軽作業に適しており、工場・学校・作業室・研究所などで永らくご使用いただけます。

BE型 均等静止荷重 250kg

※均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます

(H)AE型 均等静止荷重 300kg

※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■表示荷重以上の荷重をかけない
作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での使用時は、“キャスターの耐荷重”
“作業台の耐荷重× $\frac{1}{2}$ ”の
どちらか小さい方の荷重以下で
使用する

■移動の際は、天板の上に物を
置いたり、作業はしない。
また、運搬に使用しない
作業台が転倒したり、積載物が落下して、
怪我をする恐れがあります。

■不安定な場所に設置しない
作業台が転倒したり、積載物が落下したり
して、怪我をする恐れがあります。

■側面や正面からの大きな力を
かけない
作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする
恐れがあります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」
内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置
しない。また、ぬれたものを置か
ない
作業台にサビが発生しやすくなり、強度等、
品質が著しく低下する恐れがあります。

■表示荷重内であっても、一部に
集中荷重をかけない

■製品を切断、改造しない
作業台が不安定になり、危険です。
また、切断のバリ等で怪我をする恐れが
あります。

■組立は、この組立・取扱説明書
に記載の組立て手順に従う
手順を誤ると組立中に部品が外れたり倒れ
たりして怪我をする恐れがあります。

■天板面は必ず水平になるよう、
アジャスターを調節して使用
する
傾いていると作業台が転倒したり、積載物
が落下したりして、怪我をする恐れがあり
ます。

■作業台の上横桟・下横桟の端面
を素手で触らない
鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れが
あります。

■脚部のすき間に指を入れない
指が抜けなくなったり、怪我をする恐れが
あります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。
※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

BE・AE・HAE1401

仕様

BE型 耐荷重 (均等静止荷重) **250kg** **AE・HAE型** 耐荷重 (均等静止荷重) **300kg**

BE型

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	17mmポリ化粧天板	間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	20mmポリ化粧天板
900×600×740	BE-0960	1500×600×740	BE-1560
900×750×740	BE-0975	1500×750×740	BE-1575
1200×600×740	BE-1260	1800×600×740	BE-1860
1200×750×740	BE-1275	1800×750×740	BE-1875
		1800×900×740	BE-1890

AE型

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	20mmポリ化粧天板	19mmリノリューム天板	25mmスチール天板
900×450×740	AE-0945(W・YG・DG)	RAE-0945(W・YG・DG)	SAE-0945
900×600×740	AE-0960(W・YG・DG)	RAE-0960(W・YG・DG)	SAE-0960(W・YG・DG)
900×750×740	AE-0975(W・YG・DG)	RAE-0975(W・YG・DG)	SAE-0975(W・YG・DG)
1200×600×740	AE-1260(W・YG・DG)	RAE-1260(W・YG・DG)	SAE-1260(W・YG・DG)
1200×750×740	AE-1200(W・YG・DG)	RAE-1200(W・YG・DG)	SAE-1200(W・YG・DG)
1200×900×740	AE-1209(W・YG・DG)	RAE-1209(W・YG・DG)	SAE-1209
1500×600×740	AE-1560(W・YG・DG)	RAE-1560(W・YG・DG)	SAE-1560(W・YG・DG)
1500×750×740	AE-1500(W・YG・DG)	RAE-1500(W・YG・DG)	SAE-1500(W・YG・DG)
1500×900×740	AE-1509(W・YG・DG)	RAE-1509(W・YG・DG)	SAE-1509
1800×600×740	AE-1860(W・YG・DG)	RAE-1860(W・YG・DG)	SAE-1860(W・YG・DG)
1800×750×740	AE-1800(W・YG・DG)	RAE-1800(W・YG・DG)	SAE-1800(W・YG・DG)
1800×900×740	AE-1809(W・YG・DG)	RAE-1809(W・YG・DG)	SAE-1809(W・YG・DG)

注：AE型本体色は、グリーン色、ホワイト(W)色、ヤンググリーン(YG)色、ダークグレー(DG)色の4種類あります。

HAE型本体色は、グリーン色、ホワイト(W)色、ヤンググリーン(YG)色の3種類あります。

キャスター (キャスター付の安全上のご注意)

：BE型のキャスター付でのご使用は、耐荷重125kg以下でご使用下さい。
：AE・HAE型のキャスター付でのご使用は、耐荷重150kg以下でご使用下さい。

75φゴム車	EW-75C	耐荷重200kg
100φゴム車	EW-100C	耐荷重250kg
100φウレタン車	EW-100CU	耐荷重300kg

HAE型

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	20mmポリ化粧天板	19mmリノリューム天板	25mmスチール天板
900×450×900	HAE-0945(W・YG)	HRAE-0945(W・YG)	HTAE-0945
900×600×900	HAE-0960(W・YG)	HRAE-0960(W・YG)	HTAE-0960(W)
900×750×900	HAE-0975(W・YG)	HRAE-0975(W・YG)	HTAE-0975(W)
1200×600×900	HAE-1260(W・YG)	HRAE-1260(W・YG)	HTAE-1260(W)
1200×750×900	HAE-1200(W・YG)	HRAE-1200(W・YG)	HTAE-1200(W)
1200×900×900	HAE-1209(W・YG)	HRAE-1209(W・YG)	HTAE-1209
1500×600×900	HAE-1560(W・YG)	HRAE-1560(W・YG)	HTAE-1560(W)
1500×750×900	HAE-1500(W・YG)	HRAE-1500(W・YG)	HTAE-1500(W)
1500×900×900	HAE-1509(W・YG)	HRAE-1509(W・YG)	HTAE-1509
1800×600×900	HAE-1860(W・YG)	HRAE-1860(W・YG)	HTAE-1860(W)
1800×750×900	HAE-1800(W・YG)	HRAE-1800(W・YG)	HTAE-1800(W)
1800×900×900	HAE-1809(W・YG)	HRAE-1809(W・YG)	HTAE-1809(W)

BE・AE・HAE型 軽量作業台 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。


部品明細

3梱包中の 1




(a) 天板…1枚

3梱包中の 2




(b) 脚 (c) アジャスター付…2本


3梱包中の 3



(d) 上横桟…2本



(e) 下横桟…1本



(f) 天補強…別表

本体組立用ビスセット(M6)

- (g) 六角ボルト…別表 (M6×15)
- (h) SW…別表 (M6スプリングワッシャー)
- (i) メガネレンチ…1本 (10×13)

ダークグレー色本体組立用ビスセット(M6)

- (g) ボタンボルト…別表 (M6×15)
- (h) SW…別表 (M6スプリングワッシャー)
- (i) 六角レンチ…1本 (対辺4)

別表 (f) 天補強、(g) ボルト、(h) SWの数


品 番	入 数		
	(f)	(g)	(h)
BE-0960、0975 (H)AE-0945、0960、0975	—	16	16
BE-1260、1275 (H)AE-1260、1200、1209	—	16	16
BE-1560、1575 (H)AE-1560、1500、1509	1	19	19
BE-1860、1875、1890 (H)AE-1860、1800、1809	1	19	19

注) BE型、(H)AE型・RAE型で(f)天補強がある場合、(g)ボルトと(h)SWは各1個ずつ余ります。


オプション品 (別梱包)

- (j) φ75自在ストッパー付
キャスター…2個
- (k) φ75自在
キャスター…2個
- (l) スパナ…1個
(21×23)


組立順序

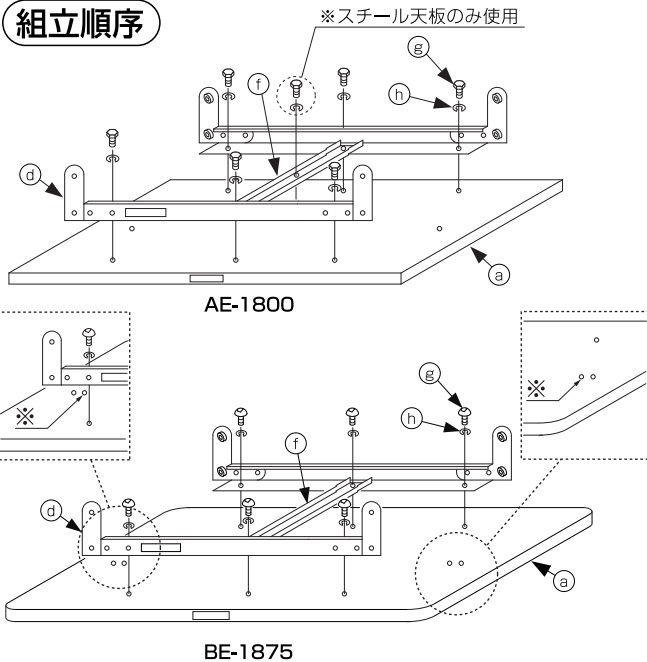


- I ①. ①の箱から天板(a)を取り出し、裏面(埋込ナット有)を上に向けて下さい。
②. ③の箱から上横桟(d)を取り出し、天板(a)のナット位置に合わせてボルト(g)とSW(h)で仮止めして下さい。
※天補強(f)付の機種は上横桟(d)の中央の穴位置に合わせてボルト(g)とSW(h)で仮止めして下さい。
※天補強(f)は間口1500mm・1800mmタイプのみあります。
(注) 天板は、BO型と兼用です。※印の埋込ナットは、使用しません。

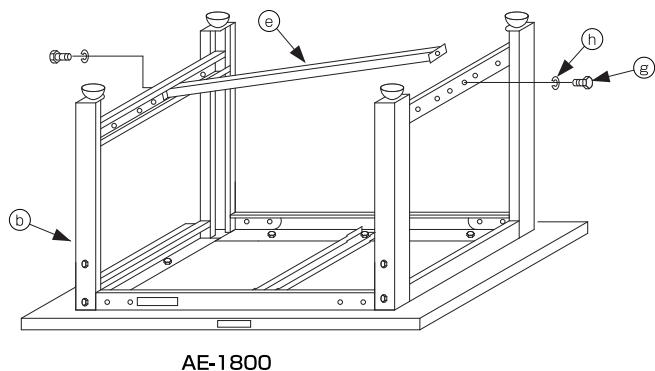

- III ①. ③の箱から下横桟(e)を取り出し、脚(b)の下桟の間にはめ込み任意の位置でボルト(g)とSW(h)で仮止めして下さい。(左右各1ヶ所)
②. I II IIIで仮止めたボルト(g)をしっかりと締付けて下さい。

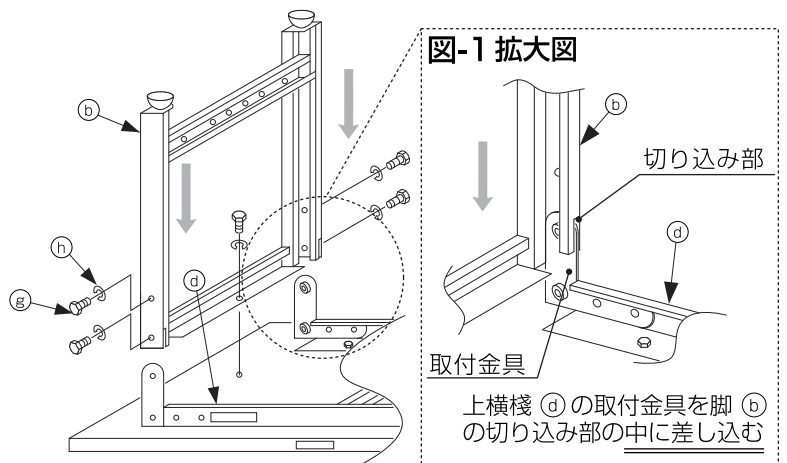


- II ①. ②の箱から脚(b)を取り出し、図-1のように上横桟(d)の取付金具を脚(b)の切り込み部の中に差し込み、ボルト穴を合わせ、ボルト(g)とSW(h)で仮止めして下さい。(左右各4ヶ所)
②. 脚(b)の上桟のボルト穴を天板(a)のナットに合わせ、ボルト(g)とSW(h)で仮止めして下さい。(左右各1ヶ所)

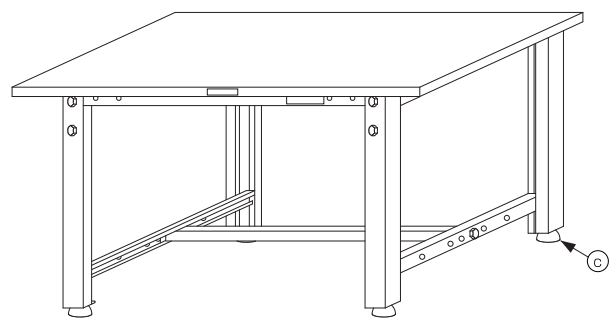

- IV 組立完了後作業台を起し、任意の場所に設置しアジャスター(c)で水平調整を行い、脚4本が床面に接地しているのを確認してからご使用下さい。

※ オプションのキャスター仕様の場合

注) 組立手順IIIのところでお付けして下さい。
アジャスター(c)を取外しキャスター(j)
(k)を脚(b)に取付け、スパナ(l)でネジの根元までしっかりと締付けて下さい。
(4ヶ所)

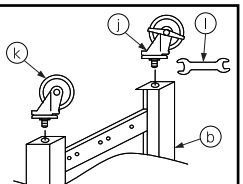

BE・AE・HAE1401

製造元 ユニオンスチール株式会社
〒584-0022 富田林市中野町東2-5-36

電話 (0721)25-4603 番(代)
<http://www.unionsteel.co.jp>

この取扱説明書は
地球環境保護のため再生紙を
使用しています。

日本製

中量作業台 GW型

この度は、ユニオンスチール中量作業台GW型をお買い上げいただきありがとうございます。本製品は、工具1本(メガネレンチ)で組立てやすく、丈夫で優れた耐久性を持った完成度の高い作業台です。また、色合いは目に優しいグリーン色と鮮やかなヤンググリーン色で工場・学校・研究室・作業所など、幅広い分野で他用途に使用されるポピュラーな作業台として末永くご使用いただけます。

均等静止荷重 800kg

※均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます
※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■表示荷重以上の荷重をかけない

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■側面や正面からの大きな力をかけない

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での移動時は、天板の上に物を置いたり、作業はしない。また、運搬に使用しない

作業台が転倒したり、積載物が落下して、怪我をする恐れがあります。

■不安定な場所に設置しない

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での使用時は、“キャスターの耐荷重” “作業台の耐荷重× $\frac{1}{2}$ ” のどちらか小さい方の荷重以下で使用する



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置しない。また、ぬれたものを置かない

作業台にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけない

■作業台の切断、改造をしない

作業台が不安定になり、危険です。また、切断のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■組立は、この組立・取扱説明書に記載の組立て手順に従う

手順を誤ると組立中に部品が外れたり倒れたりして怪我をする恐れがあります。

■天板面は必ず水平になるよう、アジャスターを調節して使用する

傾いていると作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■作業台の上横桟・下横桟の端面を素手で触らない

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

■脚部のすき間に指を入れない

指が抜けなくなったり、怪我をする恐れがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡してください。
※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

GW型 中量作業台 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。

部品明細

3梱包中の 1

① 天板…1枚

3梱包中の 2

② 脚(③アジャスター付)…2本

3梱包中の 3

④ 上横棧…2本

⑤ 下横棧…1枚

⑥ 中天補強…別表

天板取付用ビスセット(M8)

⑦ 六角ボルト…別表
(M8×20)

⑧ SW…別表
(M8スプリングワッシャー)

脚部組立用ビスセット(M6)

⑨ 六角ボルト…16本
(M6×15)

⑩ SW…16個
(M6スプリングワッシャー)

⑪ PW…12個
(M6平ワッシャー)



⑫ メガネレンチ…1本
(10×13)

別表 ⑬ 中天補強、⑭ 六角ボルト、⑮ SWの数

機 種	入 数		
	⑬	⑭	⑮
GW-0945、0960、0975	—	6	6
GW-1260、1275	—	6	6
GW-1575、1590	1	11	11
GW-1875、1890	1	11	11

注) ワイド900タイプ、1200タイプは、
中天補強は不要です。

オプション品 (別梱包)

⑯ φ100自在ストッパー付
キャスター…2個

⑰ φ100自在
キャスター…2個

⑱ スパナ…1個
(21×23)

組立順序

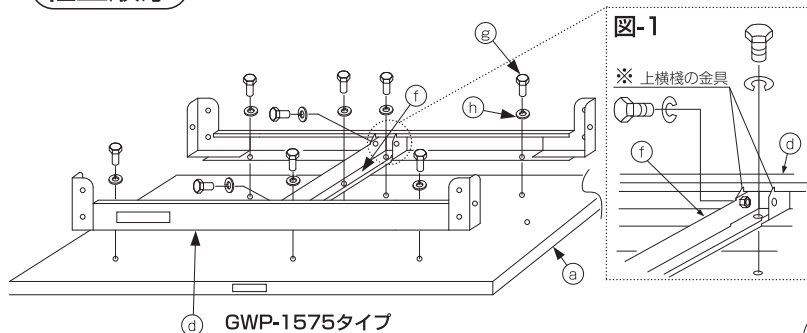


図-1

※ 上横棧の金具


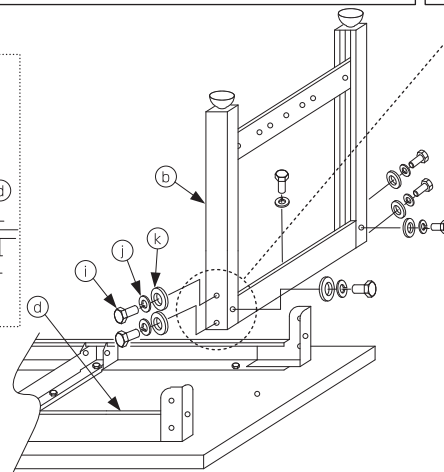



図-2

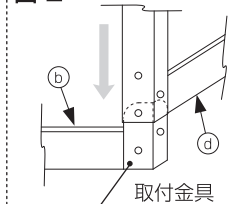

上横棧④の取付金具を
脚⑤の中に差し込む

- I ①. ①の箱から天板①を取り出し、裏面(埋込ナット有)を上に向けて下さい。
②. ③の箱から上横棧④を取り出し、天板①のナット位置に合わせて六角ボルト⑦、SW⑧で仮止めして下さい。
※中天補強⑥のある機種は図-1のように上横棧の中央付近の金具と中天補強⑥の穴位置を合わせ六角ボルト⑦、SW⑧で仮止めして下さい。
※中天補強は間口1500mm・1800mmタイプのみあります。

- II ①. ②の箱から脚②を取り出し、図-2のように上横棧④の取付金具に差し込み、ボルト穴を合わせ、六角ボルト⑨、SW⑩、PW⑪で仮止めして下さい。(左右各6ヶ所)
②. 脚②の上横のボルト穴を天板①のナットに合わせ、六角ボルト⑦とSW⑧で仮止めして下さい。(左右各1ヶ所)

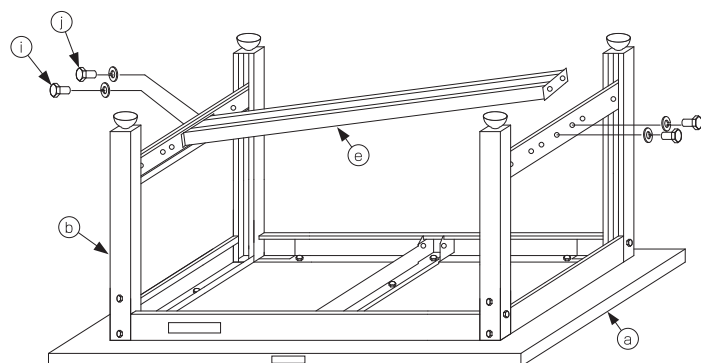


GWP-1575タイプ

- III ①. ③の箱から下横棧⑤を取り出し、脚②の下横の間にはめ込み任意の位置で六角ボルト⑨とSW⑩で仮止めして下さい。(左右各2ヶ所)
②. 仮止めした全てのボルトをしっかりと締め付けて下さい。

- IV 組立完了後作業台を起し、任意の場所に設置しアジャスター③で水平調整を行い、脚4本が床面に接地しているのを確認してからご使用下さい。

※ オプションのキャスター仕様の場合

注) 組立手順Ⅲのところでは取り付けて下さい。
アジャスター③を取外しキャスター⑯
⑰を脚②に取付け、スパナ⑱でネジの
根元までしっかりと締め付けて下さい。
(4ヶ所)

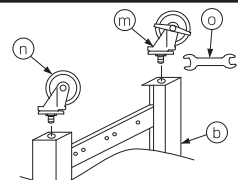

GW1210

仕様

耐荷重 (均等静止荷重) **800kg**

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	30mmダップ化粧天板	29mmリノリウム張天板	30mmスチール天板
900×450×740	GWP-0945(YG)	GWR-0945(YG)	GWS-0945
900×600×740	GWP-0960(YG)	GWR-0960(YG)	GWS-0960
900×750×740	GWP-0975(YG)	GWR-0975(YG)	GWS-0975
1200×600×740	GWP-1260(YG)	GWR-1260(YG)	GWS-1260
1200×750×740	GWP-1275(YG)	GWR-1275(YG)	GWS-1275

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	30mmダップ化粧天板	29mmリノリウム張天板	30mmスチール天板
1500×750×740	GWP-1575(YG)	GWR-1575(YG)	GWS-1575
1500×900×740	GWP-1590(YG)	GWR-1590(YG)	GWS-1590
1800×750×740	GWP-1875(YG)	GWR-1875(YG)	GWS-1875
1800×900×740	GWP-1890(YG)	GWR-1890(YG)	GWS-1890

※本体色は、グリーン色とヤンググリーン色の2種類あります。ヤンググリーン色を希望の場合は、品番の後ろにYGと入れて下さい。
注) スチール天板は、グリーン色のみ。

キャスター

100φゴム車 : EW-100C : 耐荷重250kg | 100φウレタン車 : EW-100CU : 耐荷重300kg

製造元 **ユニオンスチール株式会社**
〒584-0022 富田林市中野町東2-5-36

電話 (0721)25-4603 番(代)
<http://www.unionsteel.co.jp>

日本製